

Sendersuchlauf Samsung TV


Schritt 1

Drücken Sie auf die Taste „Settings“ auf Ihrer Fernbedienung.



Schritt 2


Navigieren Sie links auf den dritten Reiter und wählen Sie dort „Automatischer Sendersuchlauf“ aus.

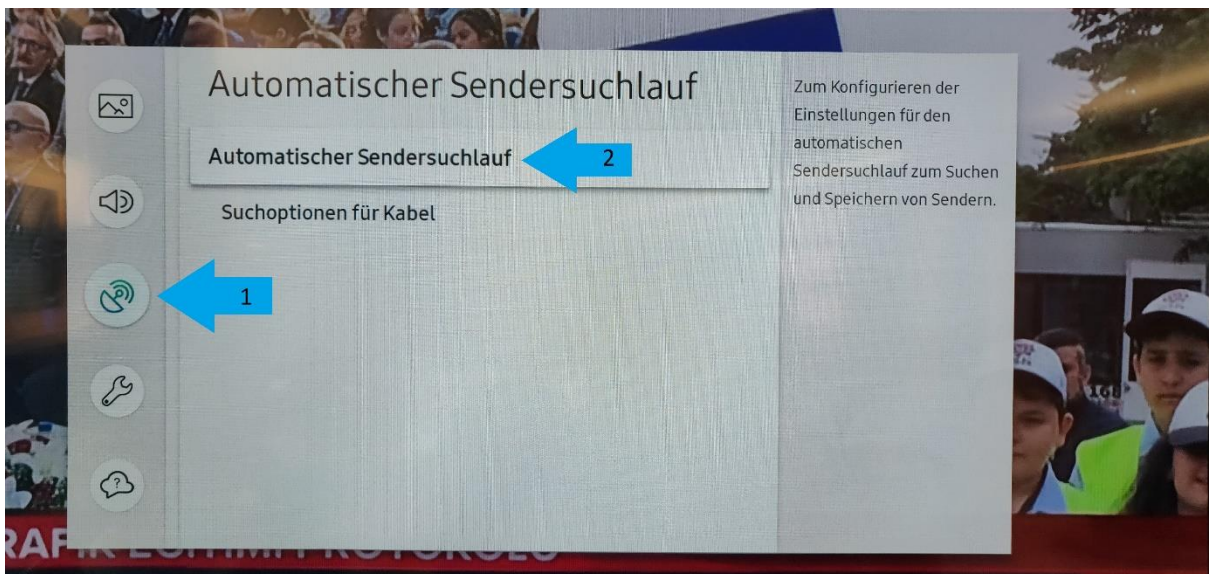

Schritt 3

Geben Sie folgende Informationen ein:

- TV-Empfang: Kabel
- Sendertyp: Digital
- Anbietersauswahl: Andere
- Suchlaufmodus: Voll

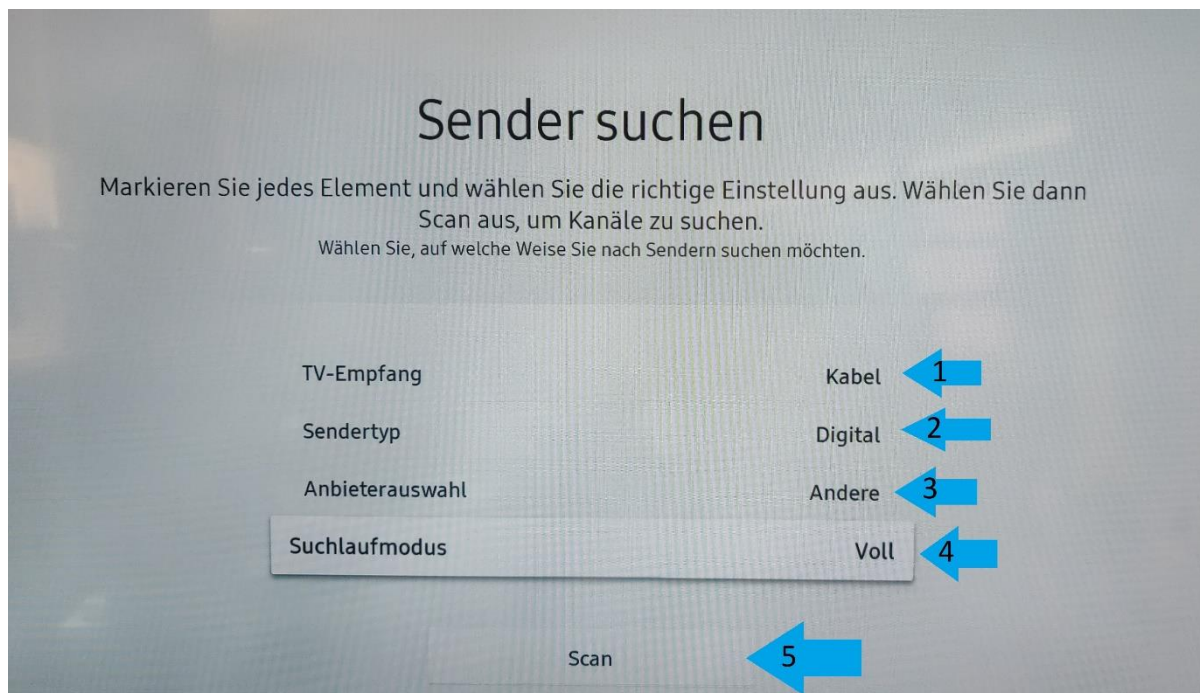

Anschließend drücken Sie auf Scan und bestätigen Sie nochmals.